


Aufbau des Heiz Systems

Sobald die Max! Software installiert und gestartet ist, der Cube ans Netzwerk angeschlossen wurde, erscheint folgende WEB Seite in der das System definiert wird

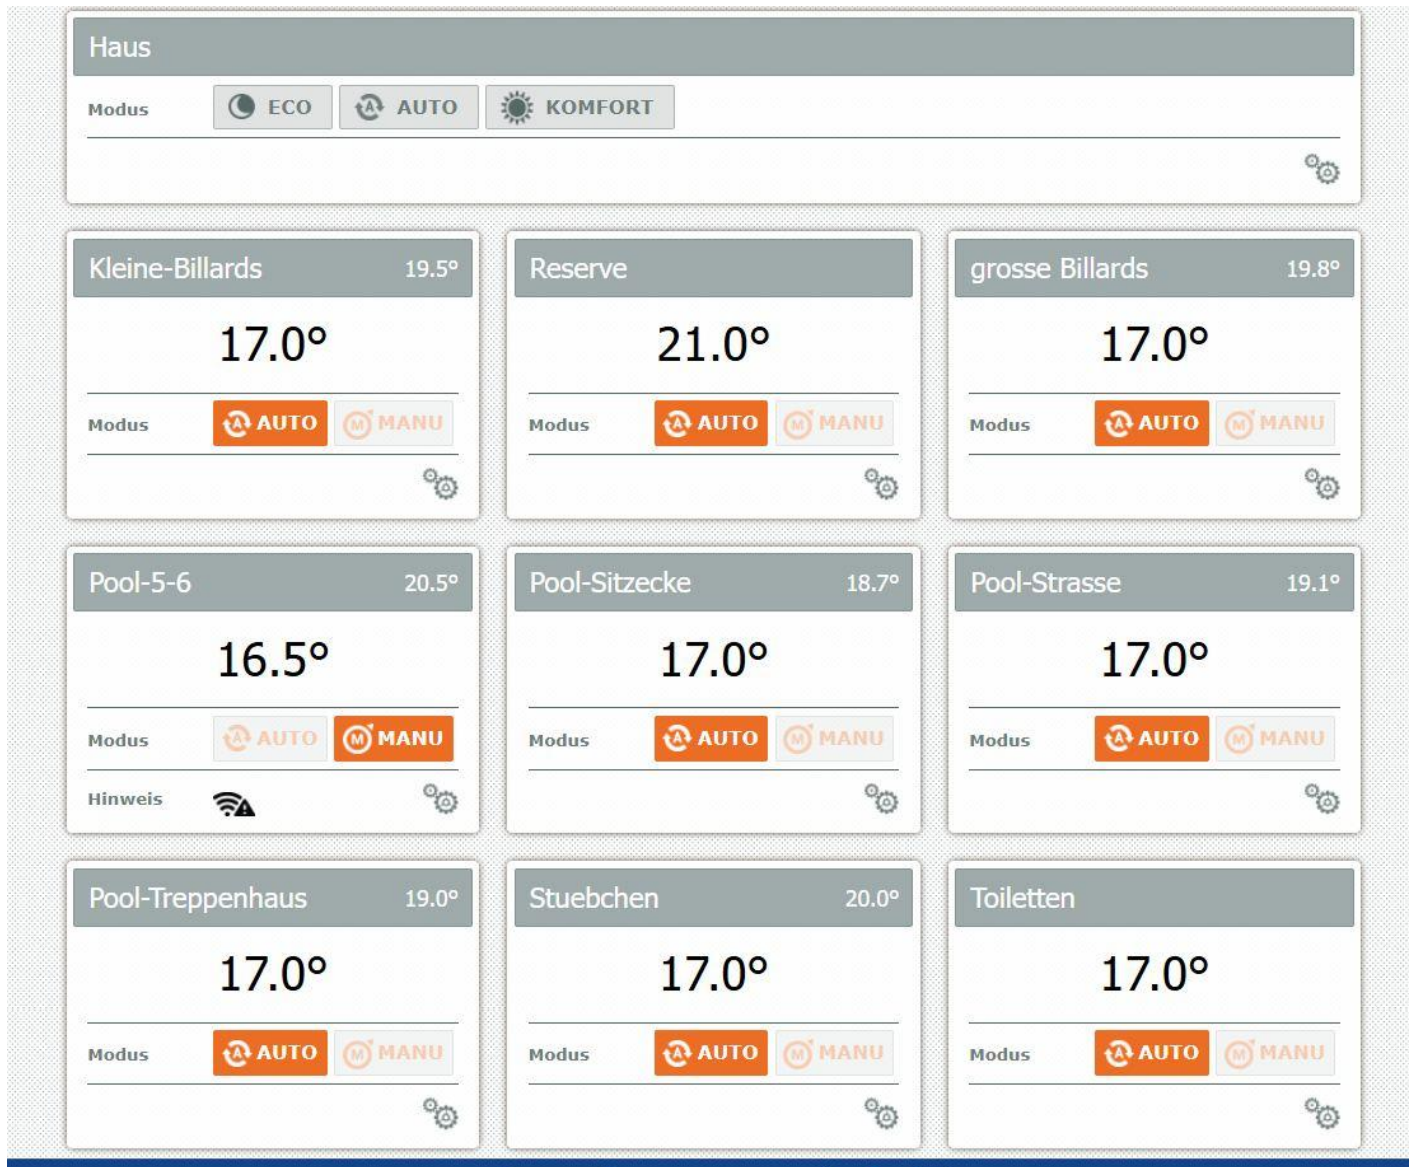

Beim ersten Start des Systems ist kein Raum vorhanden. Dann muss ein Gerät (Wandthermostat, Heizkörperthermostat, Fensterkontakt) an das System angelern werden. Bei dieser Aktion muss ein Raum zugeordnet werden. Wenn kein Raum vorhanden ist wird, ein neuer Raum während des Anlernvorgangs angelegt.

Wenn nun die Geräte und Räume aufgebaut sind, kann mit den weiteren Einstellungen begonnen werden. Diese Einstellungen gelten dann für alle selektierten Räume.

Kleine-Billards - Konfiguration

Urlaubsmodus

17.0 ° v

Wochenprogramm

Temperaturen

Geräte Einstellungen

Struktur

Abbrechen

Weiter ►

Schauen wir uns Beispielhaft die Temperaturen an

Kleine-Billards - Temperaturen

Eco-Temperatur

16.5 v °C

Komfort-Temperatur

21.0 v °C

Fenster geöffnet

12.0 v °C


Maximale Temperatur

21.5 v °C

◀ Zurück

Weiter ►

oder hier ein Wochenprogramm

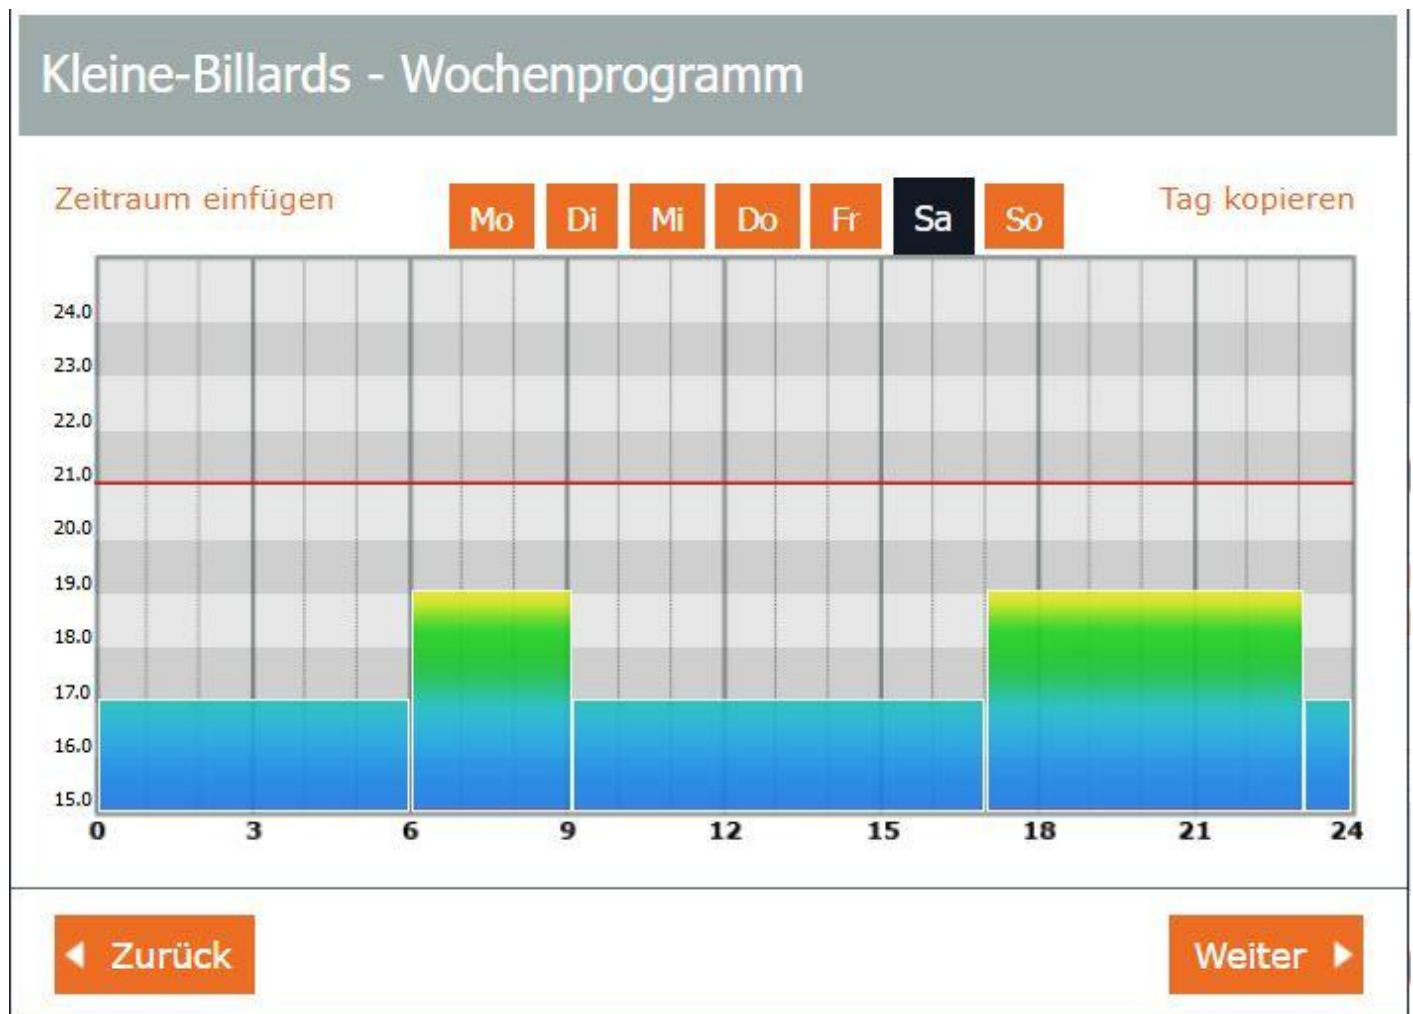

Es können pro Tag bis zu 10 Schaltzyklen eingestellt werden. Im obigen Beispiel sind es 5 Zyklen.

um 00:00 wird die Temperatur auf 17° gesetzt

um 06:00 wird die Temperatur auf 19° gesetzt

um 09:00 wird die Temperatur auf 17° gesetzt

um 18:00 wird die Temperatur auf 19° gesetzt

um 23:00 wird die Temperatur auf 17° gesetzt

Revision #1

Created 2025-12-20 14:15:07 UTC

Updated 2025-12-20 14:15:10 UTC