

Kurzfristige Änderungen

Um Temperaturen abweichend von den voreingestellten Werten zu ändern, gibt es drei Möglichkeiten. Es gilt für alle verschiedenen Möglichkeiten, dass nur die vor eingestellte Max Temperatur ausgewählt werden kann. Sowie die Tatsache das beim nächsten Zyklus die Temperatur des Wochenprogramms übernommen wird

- Am Heizkörperthermostat

Das Einstellrad auf die gewünschte Temperatur einstellen.



- Am Wandthermostat

Das Wandthermostat zeigt je nach Einstellung entweder die Raum Temperatur oder die Soll Temperatur an. Bei der BGRW ist dies die Raum Temperatur.

Um die Soll Temperatur anzuzeigen, kurz eine Taste am Wandthermostat betätigen, dann mit dem + oder - Zeichen den gewünschten Wert einstellen




- Über das SmartHome System

Über das Tablet das am Eingang zur Gaststätte angebracht ist, können die Temperaturen ebenfalls eingestellt werden.

Die Ansicht hat den Vorteil, dass sowohl die "Soll" als auch die "IST" Temperatur angezeigt wird.

Dazu muss man lediglich in der Kopfzeile des angezeigten Dashboards die Temperaturen auswählen.

Man könnte überlegen, die Temperaturen dem "Remote" Dashboard zuzuordnen. Damit kann man sich zu Trainingszwecken die Raum Temperatur einzustellen.

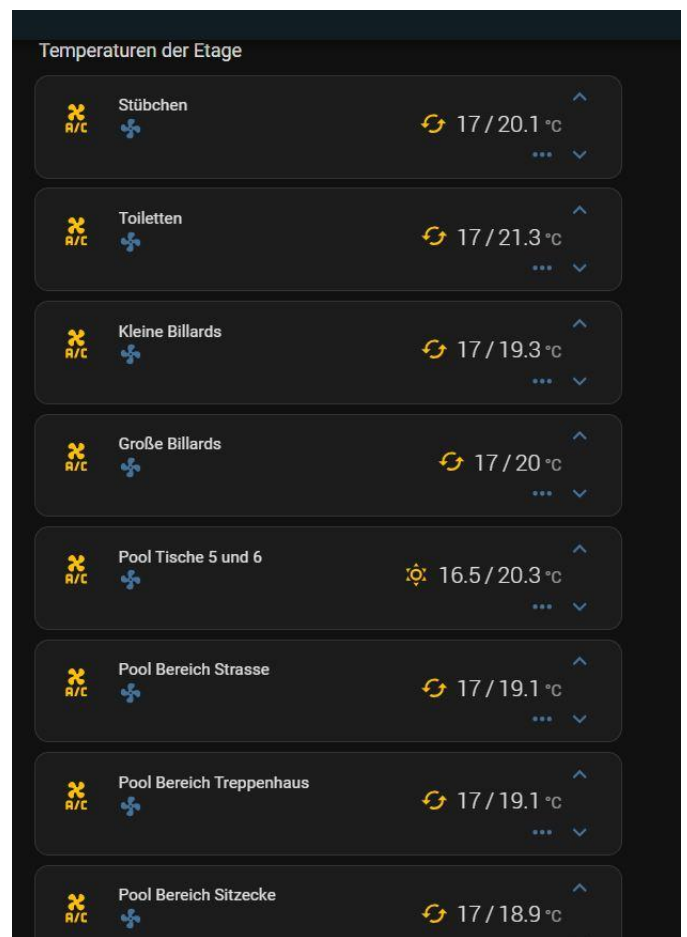

Revision #1

Created 2025-12-20 14:15:08 UTC

Updated 2025-12-20 14:15:10 UTC